

FIG. 1

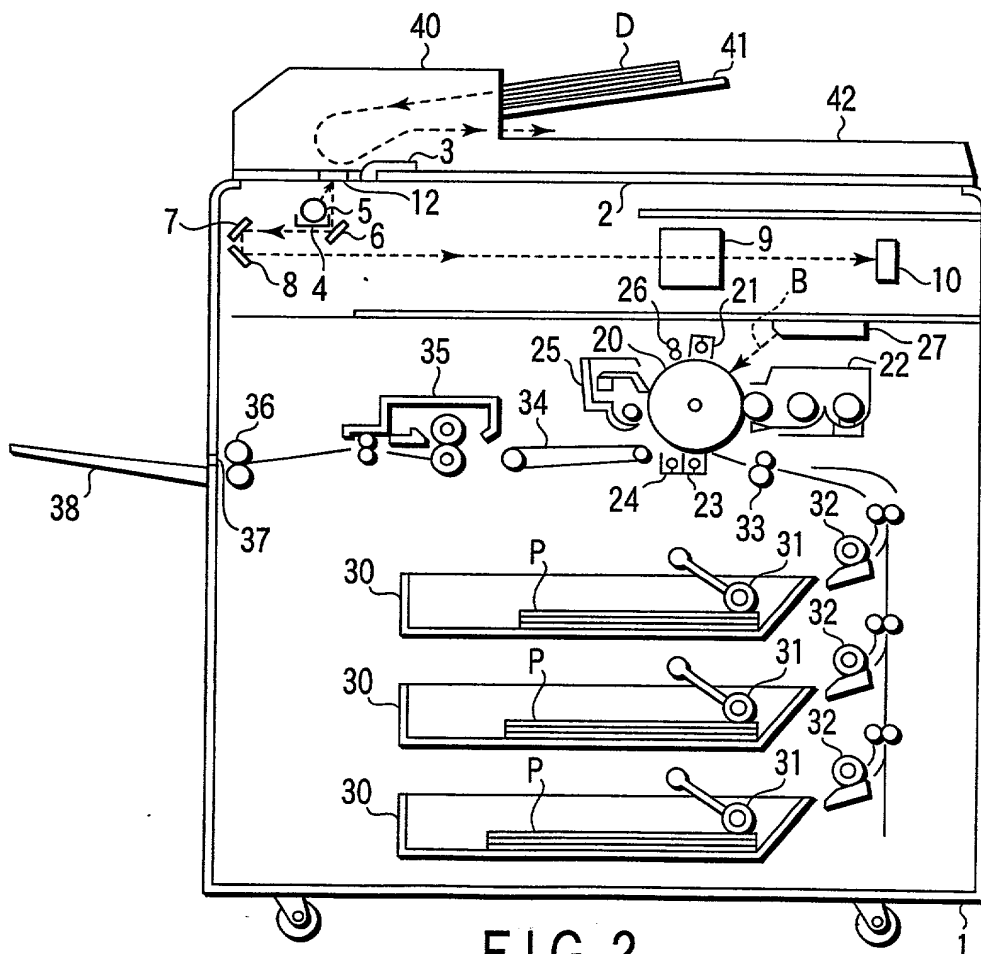


FIG. 2

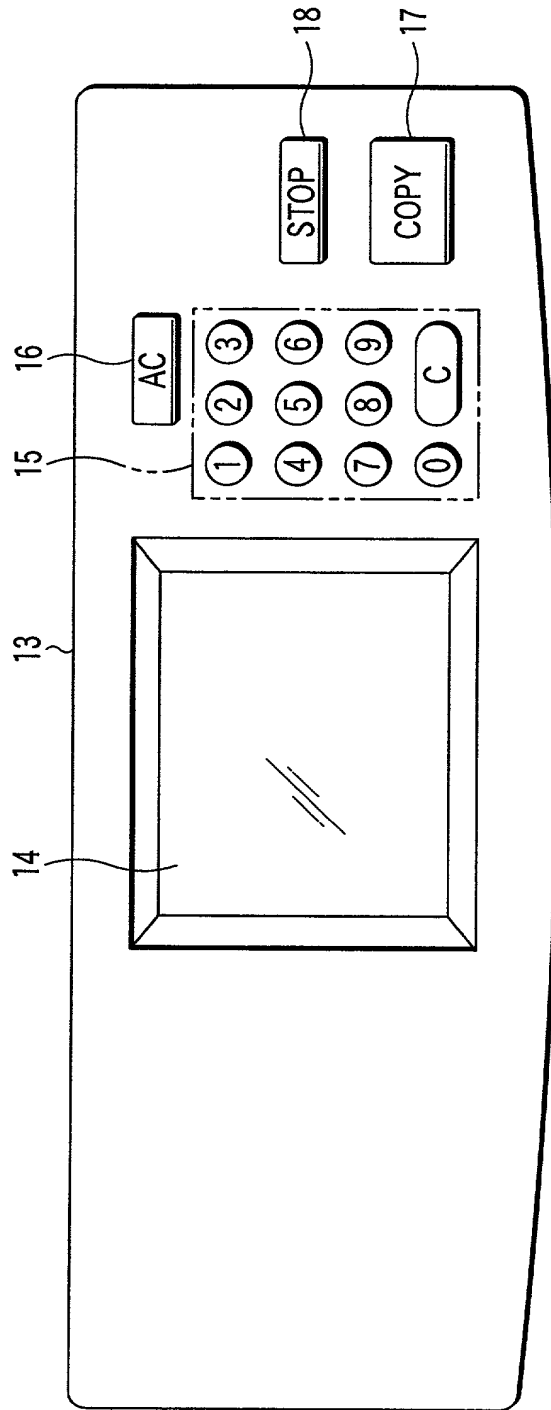


FIG. 3

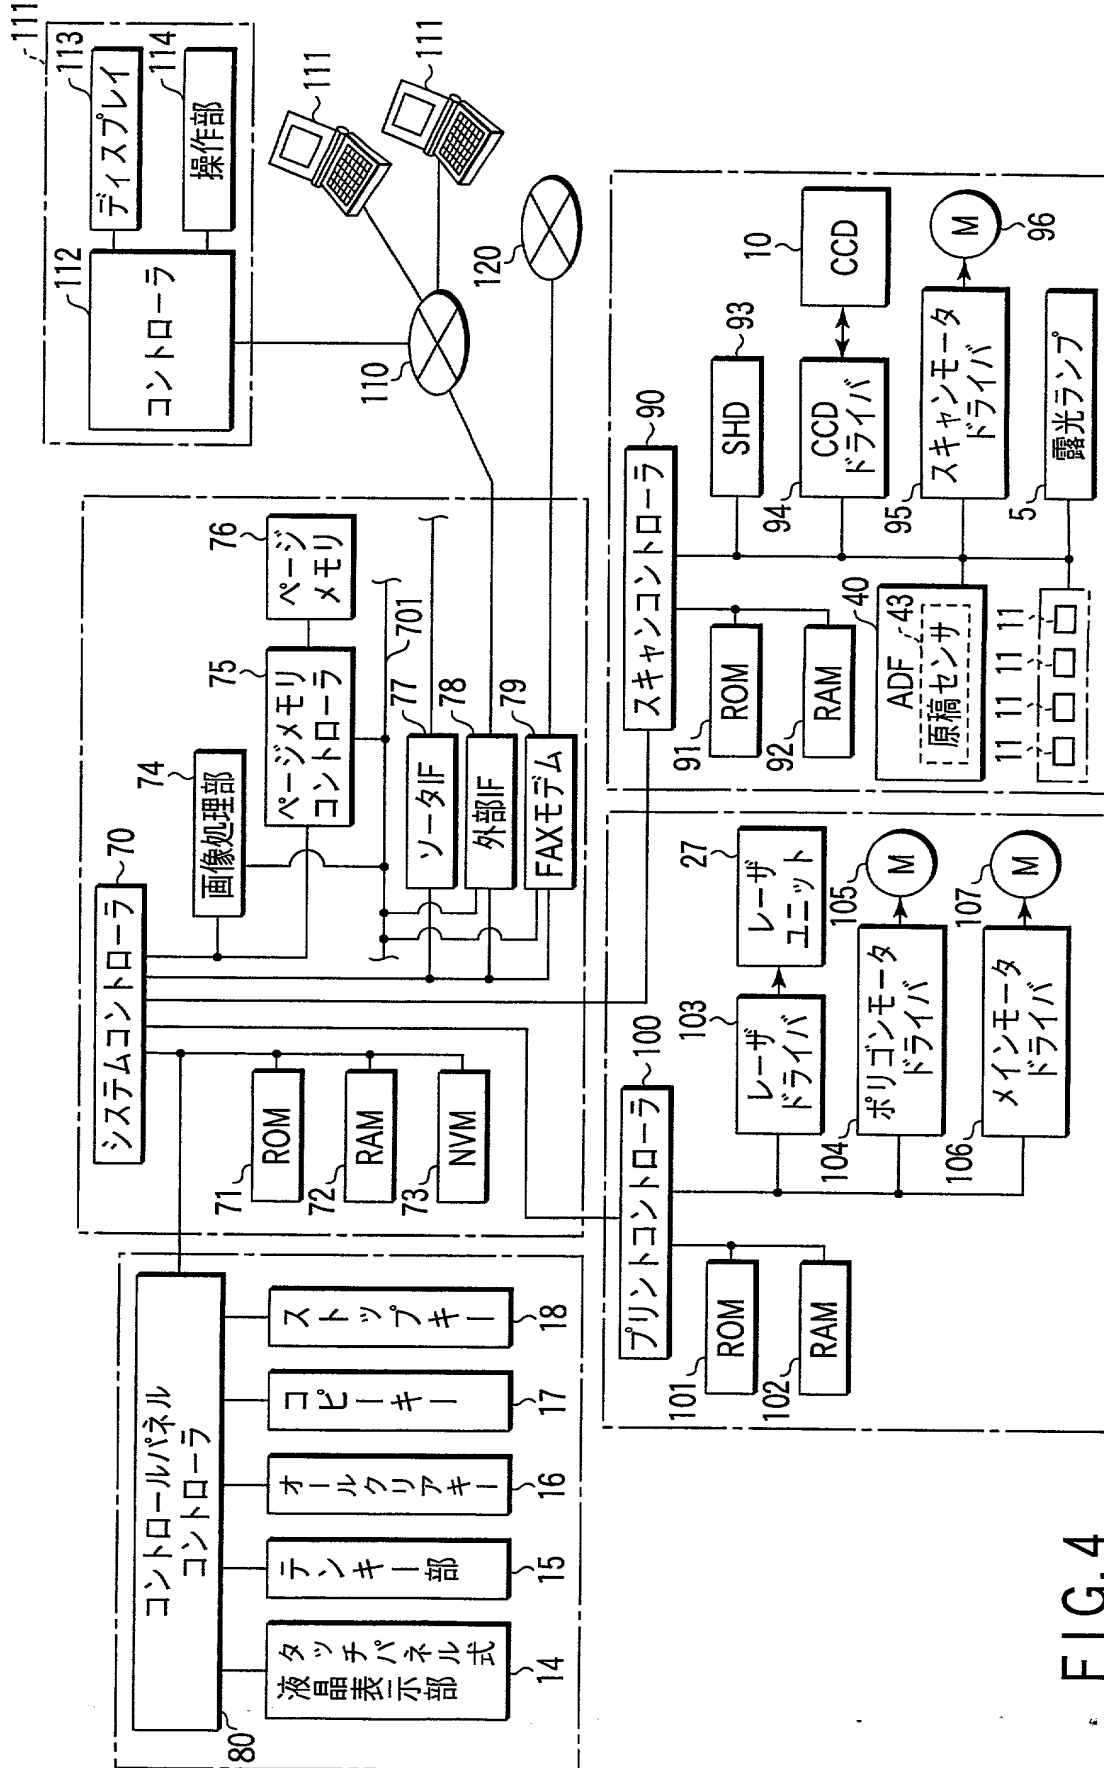


FIG. 4

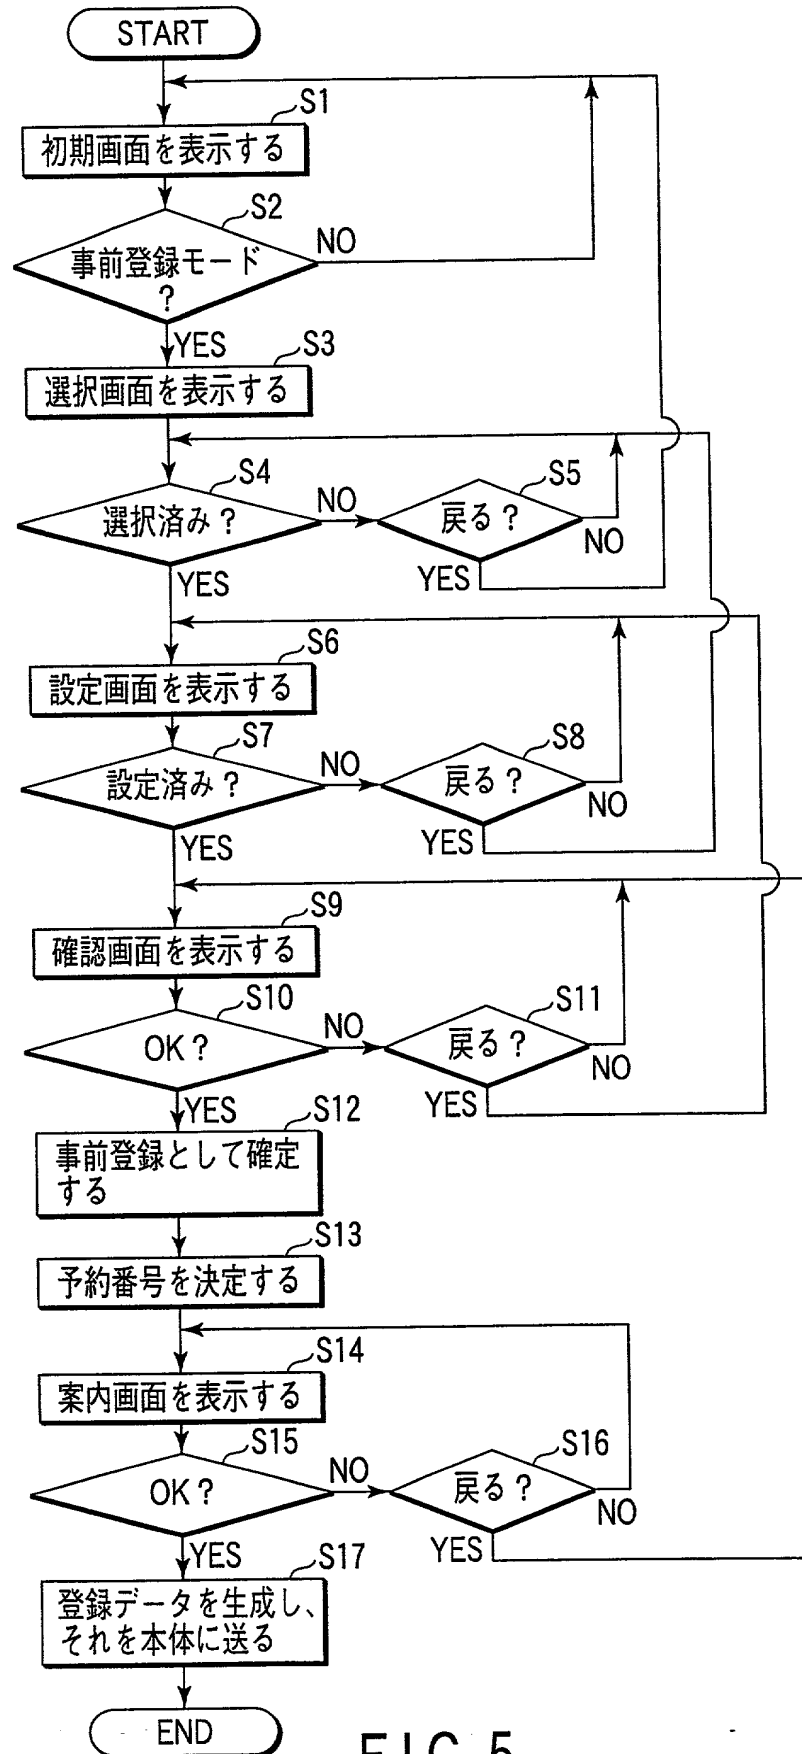


FIG. 5

初期画面

事前登録しますか？

☒ YES

☐ NO

OK

FIG. 6

コピーモードの選択画面

☒ コピーモードA

☐ コピーモードB

次頁

戻る

OK

FIG. 7

入出力条件の設定画面

原稿のサイズと向きを指定して下さい。

☒ A4縦 ☐ A4横 ☐ B5縦 ☐ B5横

用紙のサイズと向きを指定して下さい。

☒ A4縦 ☐ A4横 ☐ B5縦 ☐ B5横

原稿の枚数を指定して下さい。

16

戻る

OK

FIG. 8

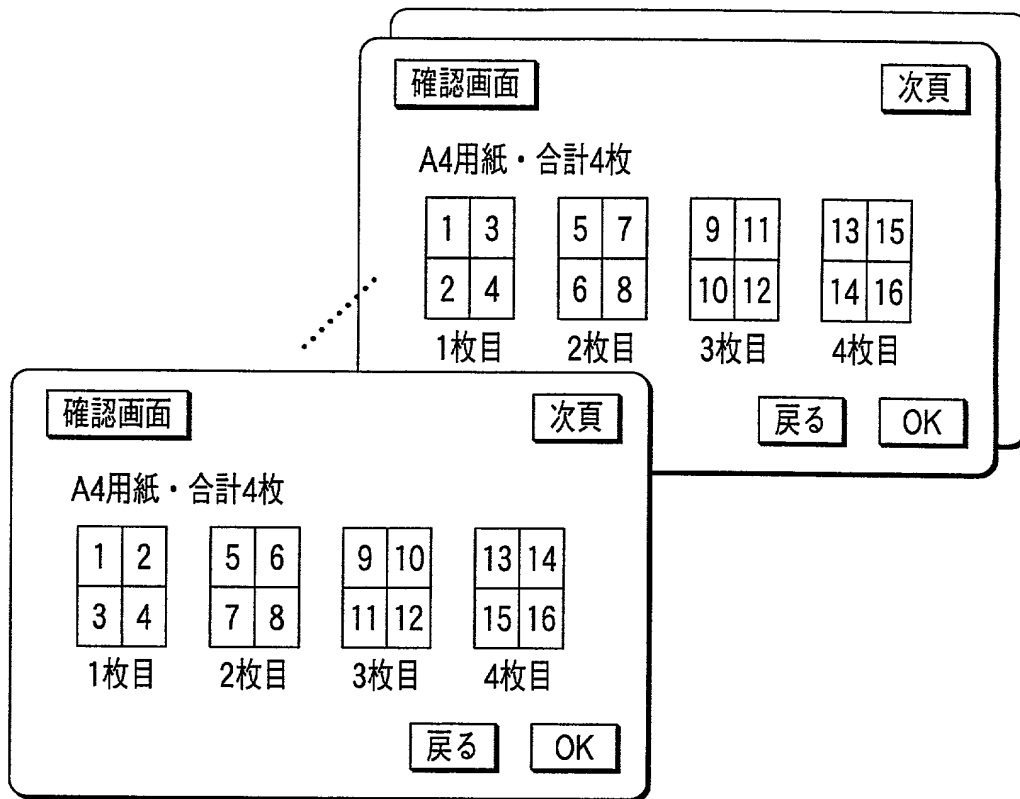


FIG. 9

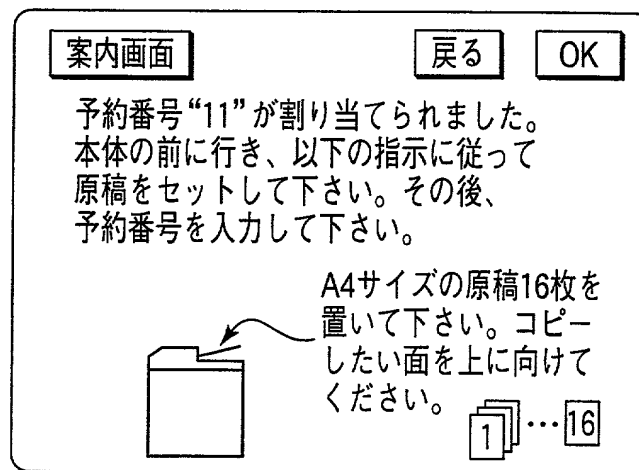


FIG. 10

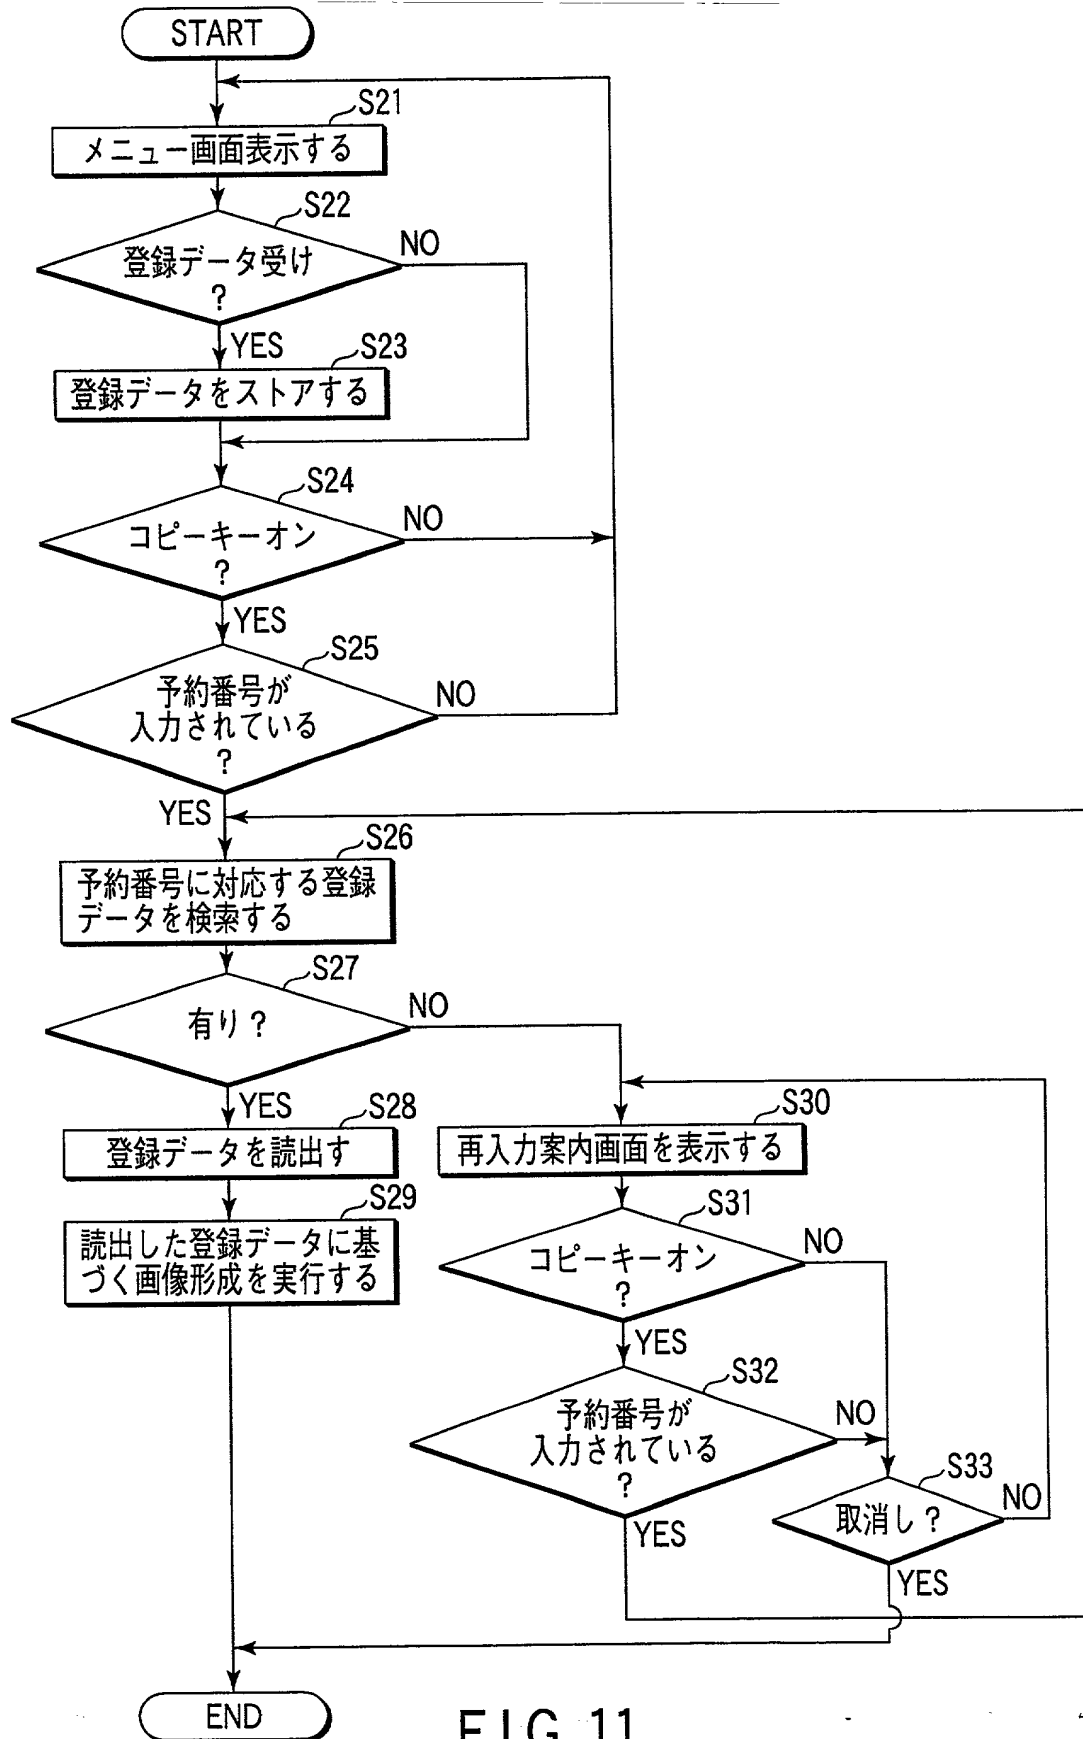


FIG.11

メニュー画面

基本コピー

事前登録モード

XXコピー

YYコピー

予約番号を入力して下さい。

1 1

原稿をセットした後、  
コピーキーをオンして  
下さい。

FIG. 12

再入力案内画面

取消

事前登録モード

正しい予約番号を入力して  
下さい。

1 1

原稿をセットした後、  
コピーキーをオンして  
下さい。

FIG. 13